


OCCULTANT TANIS

Notice de pose

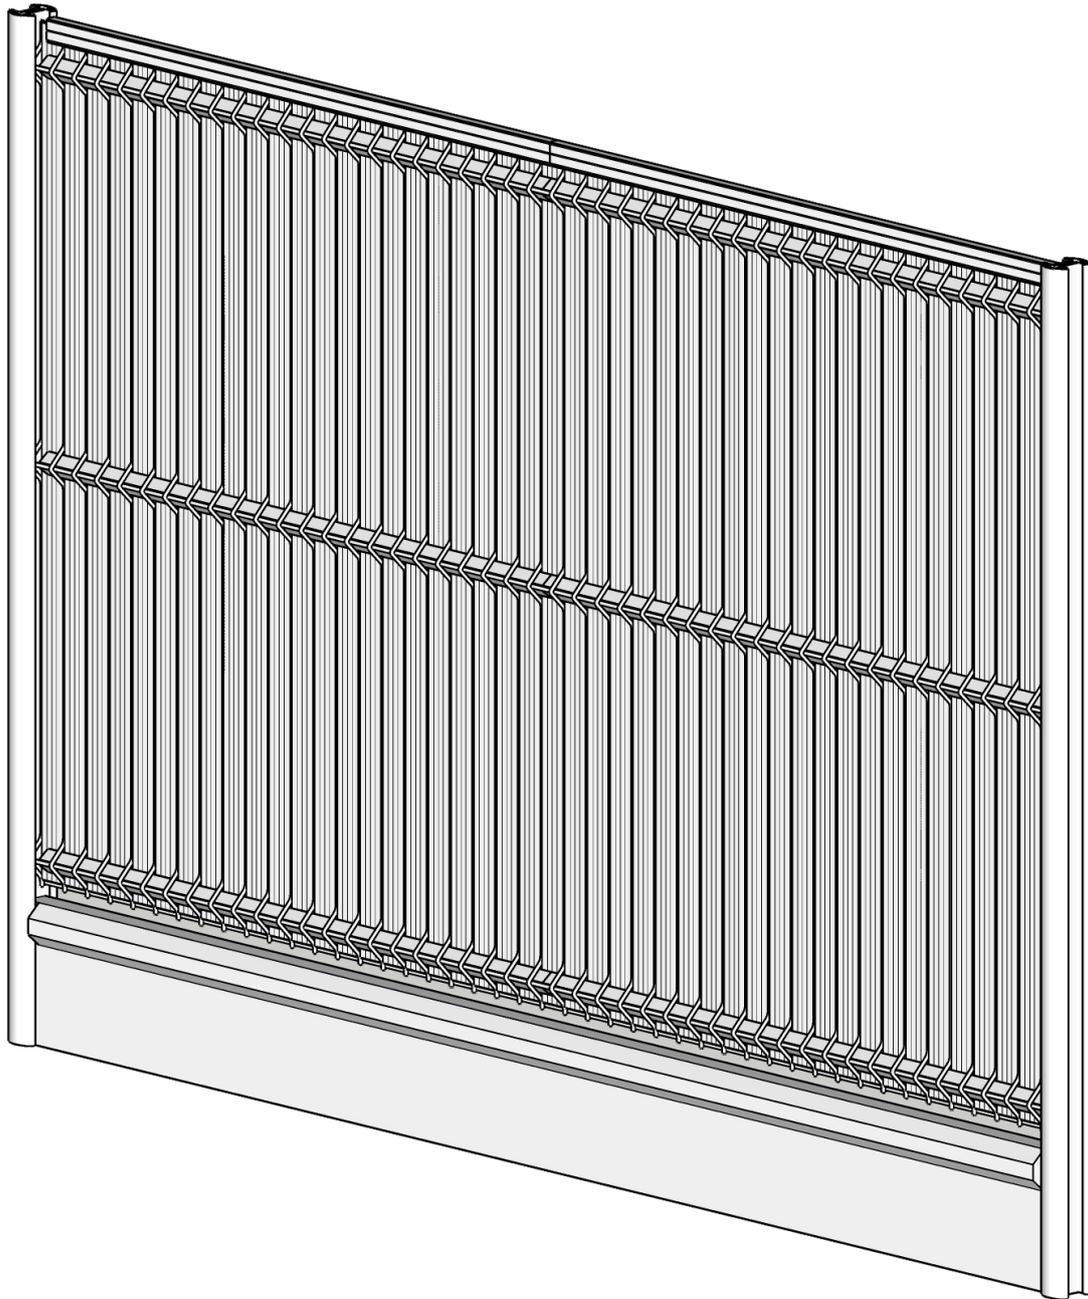




Tuto vidéo disponible.
Scannez ce code pour visionner !



Comptez 15 minutes
de pose par panneau

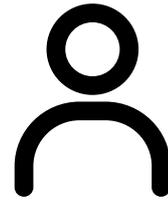


Une personne suffit pour
mettre en place le kit Tanis.

COMPOSITION DU KIT




2 lamelles
d'extrémités




34 ou 43 lamelles
intermédiaires



4 à 8 demi-profil
plis (selon hauteur)




2 demi-profil
de finition hauts

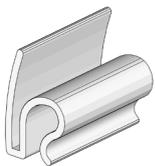

clips
de fixation


1. MISE EN PLACE DES CLIPS

Pour commencer, fixez vos clips de fixation sur le fil bas de votre panneau, la face plane des clips doit être côté extérieur du panneau (côté plis).

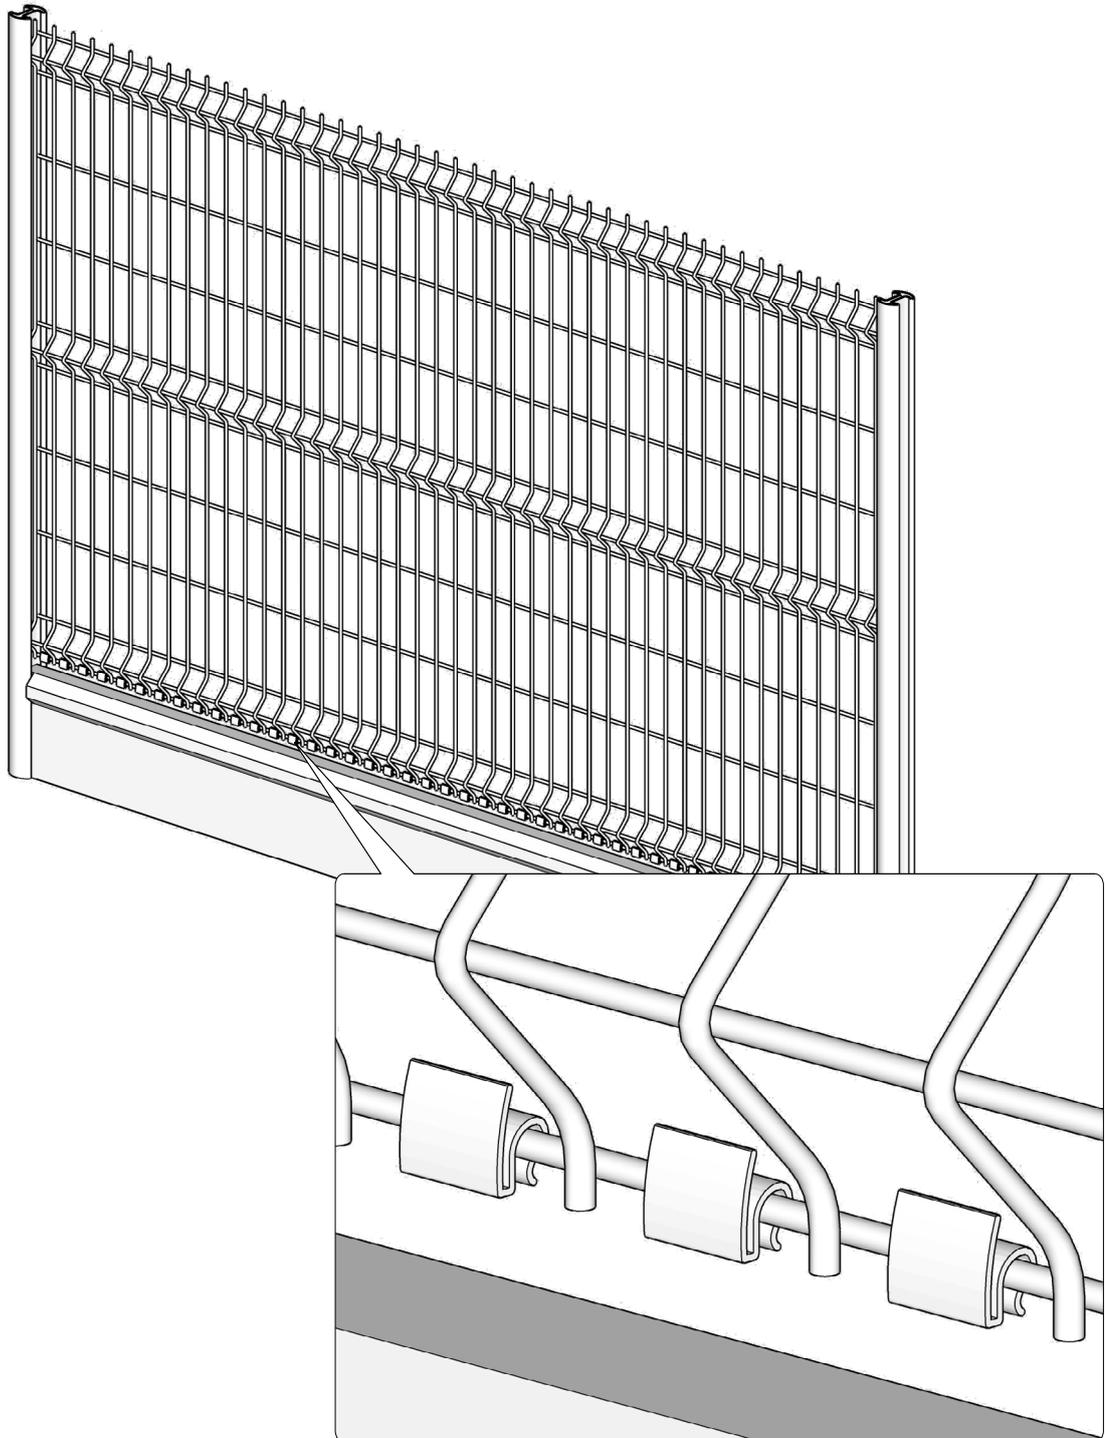


2. MISE EN PLACE DES LAMELLES D'EXTRÉMITÉS

Installez ensuite vos lamelles d'extrémités dans la première et dernière maille de votre panneau. Les lamelles d'extrémités sont légèrement moins larges que les lamelles intermédiaires. Au bas du panneau, faites reposer les lamelles sur les clips en insérant la face plane des clips à l'intérieur du profil des lamelles.

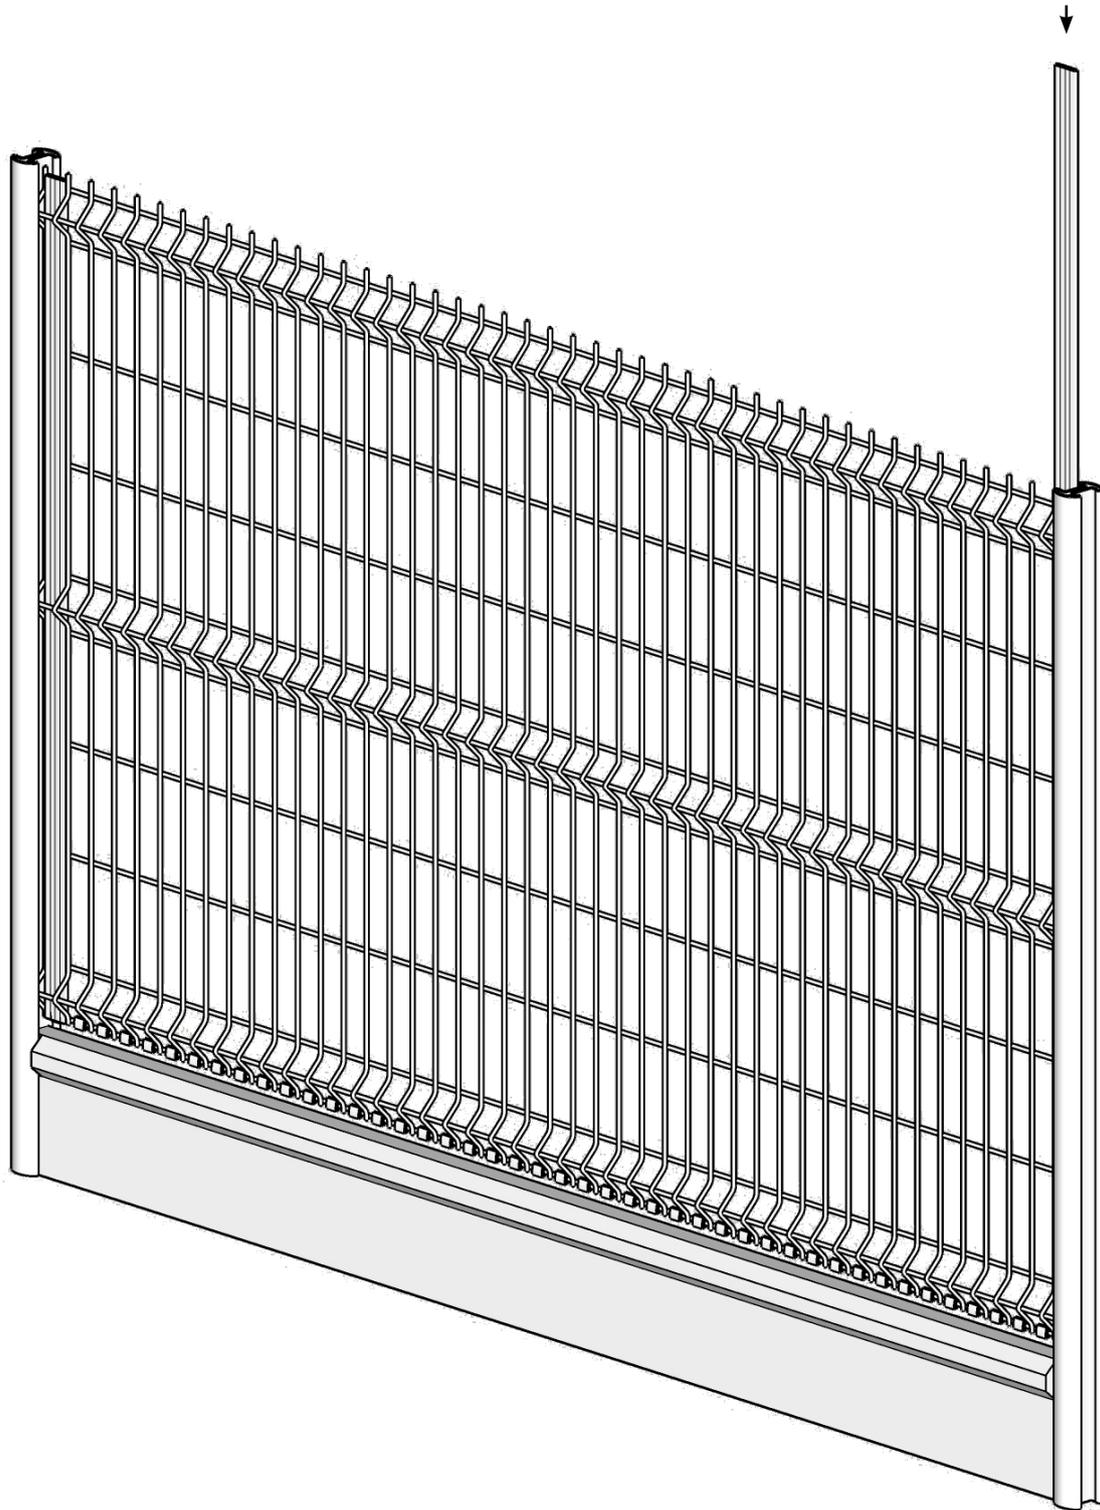


3. MISE EN PLACE DES PROFILS PLIS

Placez vos demi-profilés plis dans les plis du panneau puis installez une lamelle intermédiaire au centre du panneau de manière à maintenir les profilés plis.

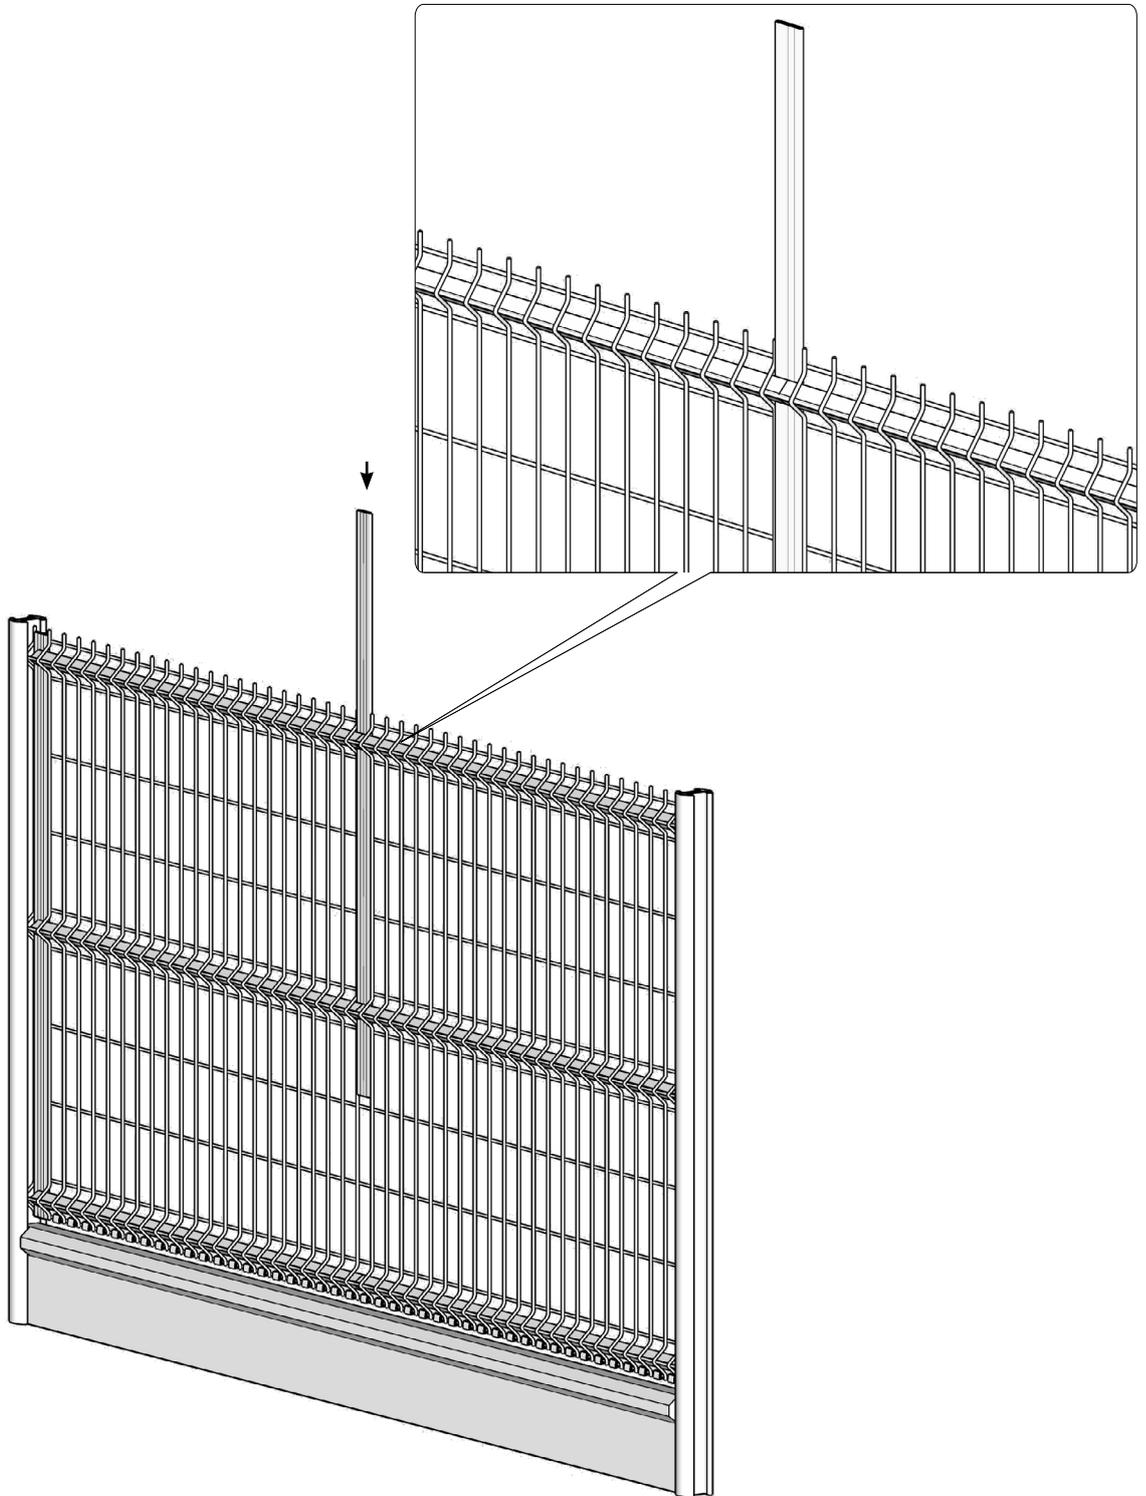

4. REMPLISSAGE DU PANNEAU

Vous pouvez maintenant compléter votre panneau avec le reste des lamelles intermédiaires en les glissant sous les profils plis et en les maintenant avec les clips de fixation.

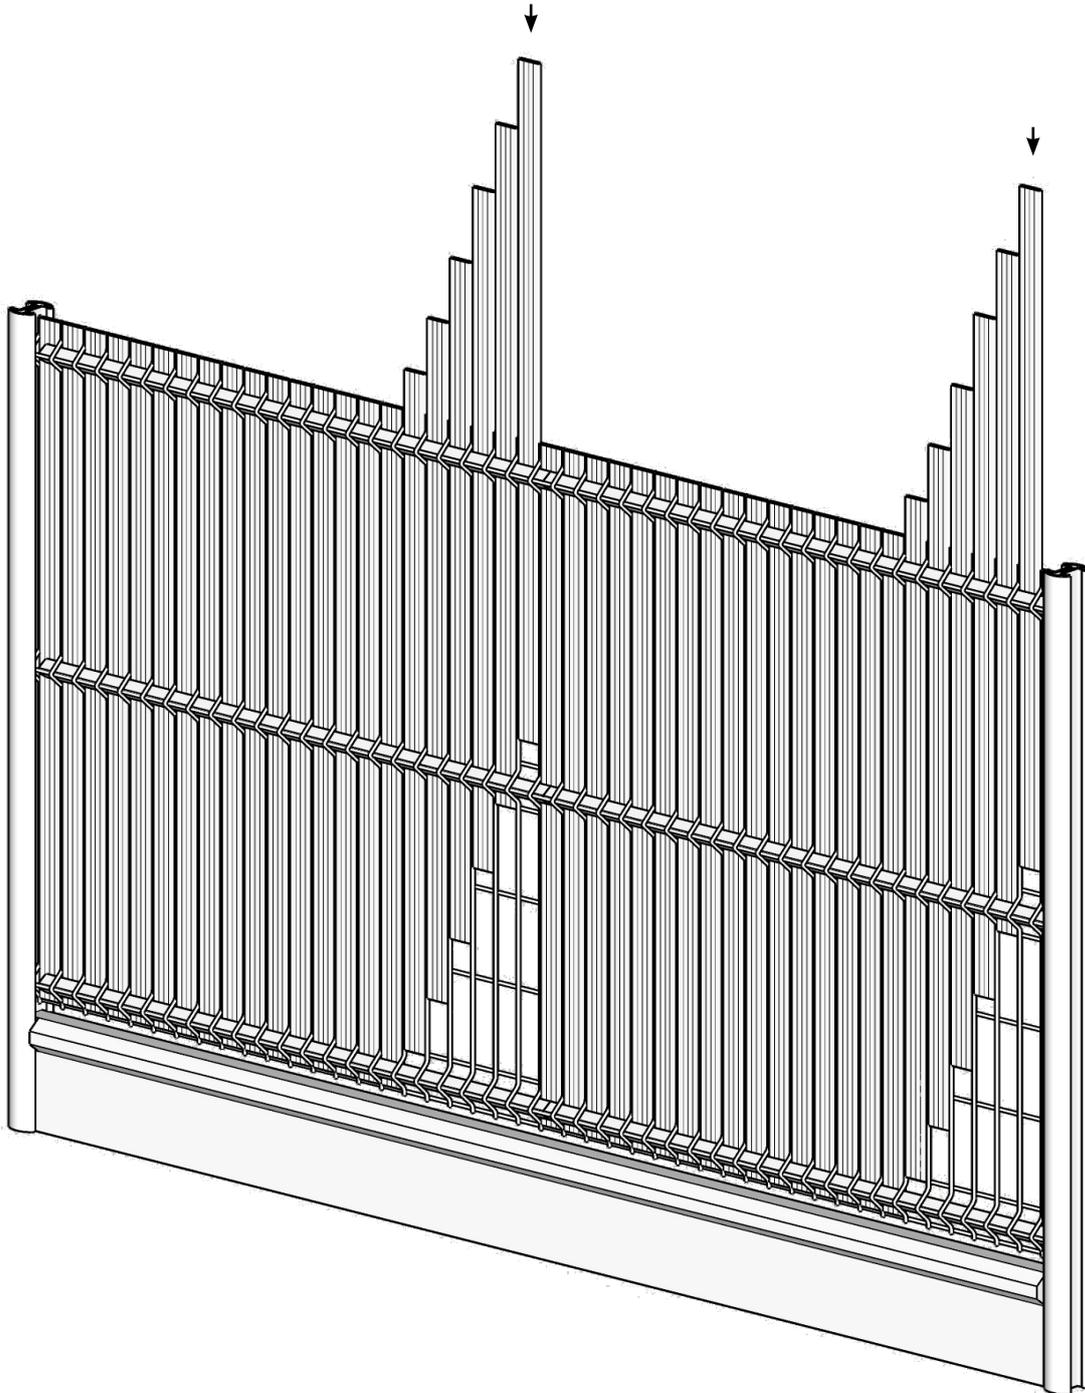

5. MISE EN PLACE DES PROFILS DE FINITION HAUTS

Enfin, assemblez vos demi-profilés de finition hauts avec la pièce de jonction et placez la lisse assemblée en haut de votre panneau, le profil de finition doit venir se clipser sur le dernier fil horizontal du panneau.

