



PORTILLON ATHLETICO 545

Notice de pose

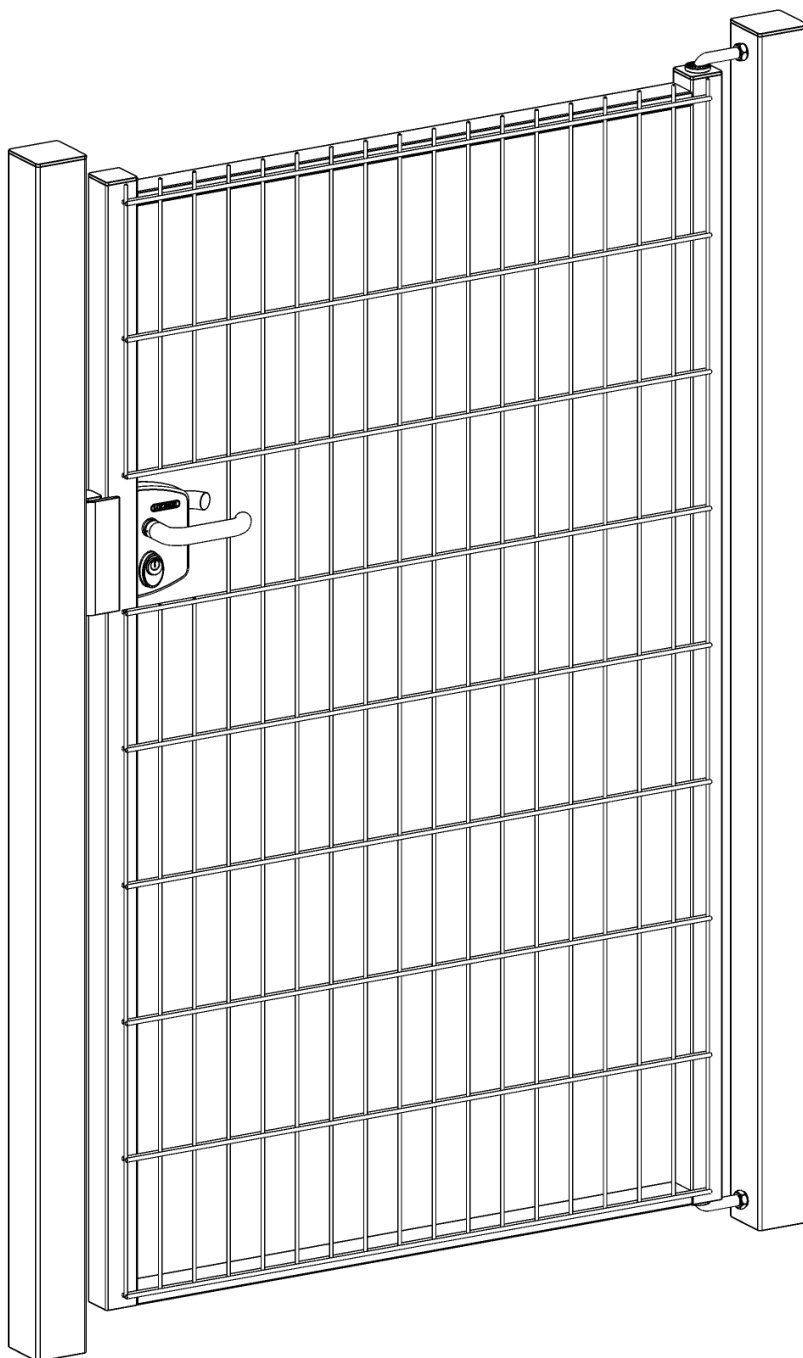




Comptez 3 heures de pose hors temps de séchage du béton

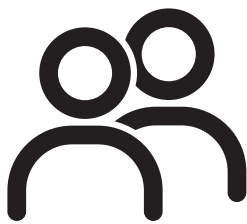


Nous recommandons de poser le portillon Athletico 545 à 2 personnes minimum

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

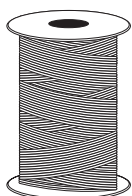


Ficelle



2 piquets de chantier



Bombe de traçage

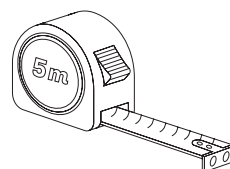


Mètre




Bêche




Béton universel

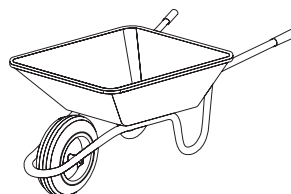


Brouette

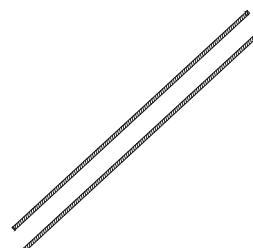


2 tiges acier $\varnothing$ 10 mm



Niveau à bulle




Clé de 14 mm



Clé Allen 3/5/16 mm

COMPOSITION DU KIT

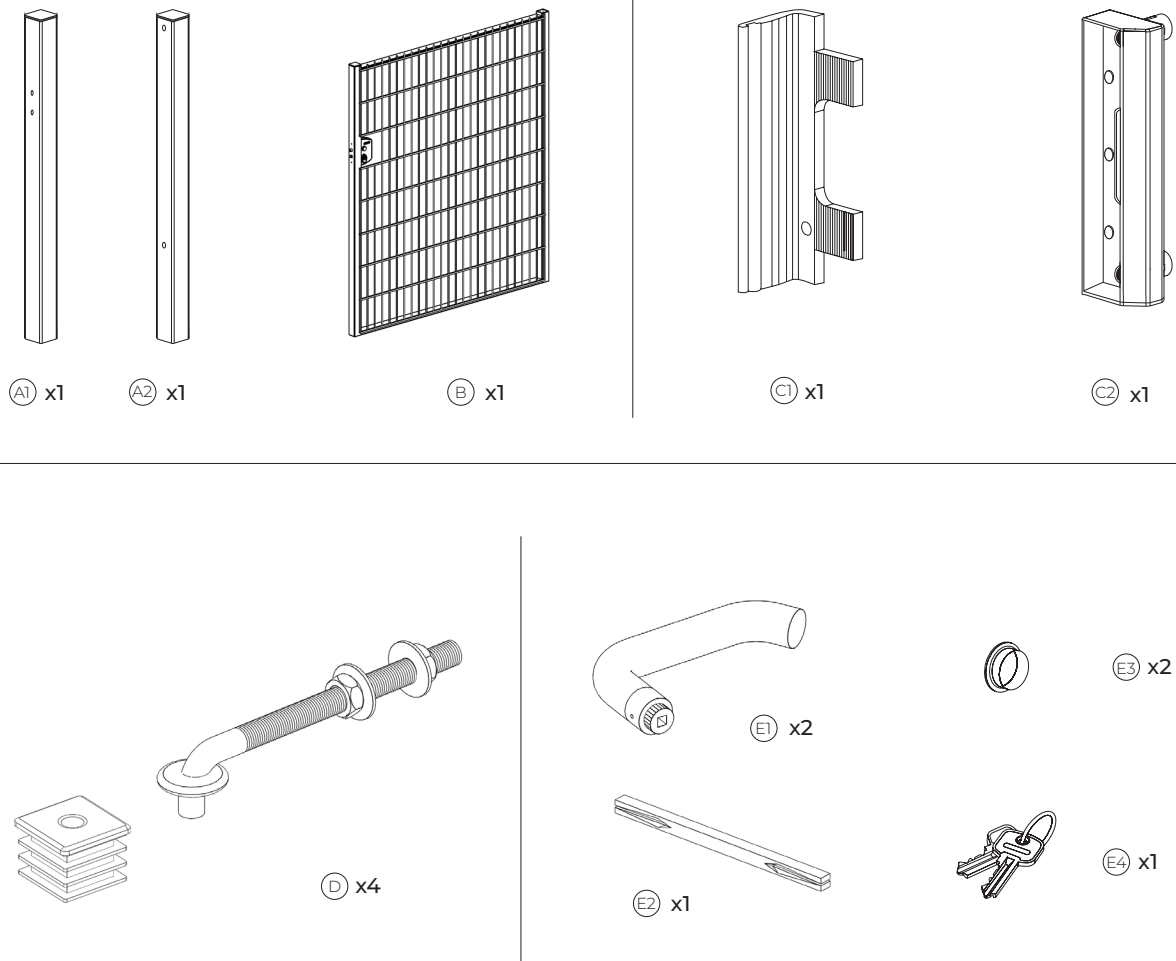

(A1) Pilier de réception

(A2) Pilier porteur

(B1) Vantail

(C1) Butée

(C2) Gâche

(D) Gonds


(E1) Demi-poignée

(E2) Axe carré

(E3) Bague de guidage

(E4) Jeu de clés

TABLEAU DES DIMENSIONS

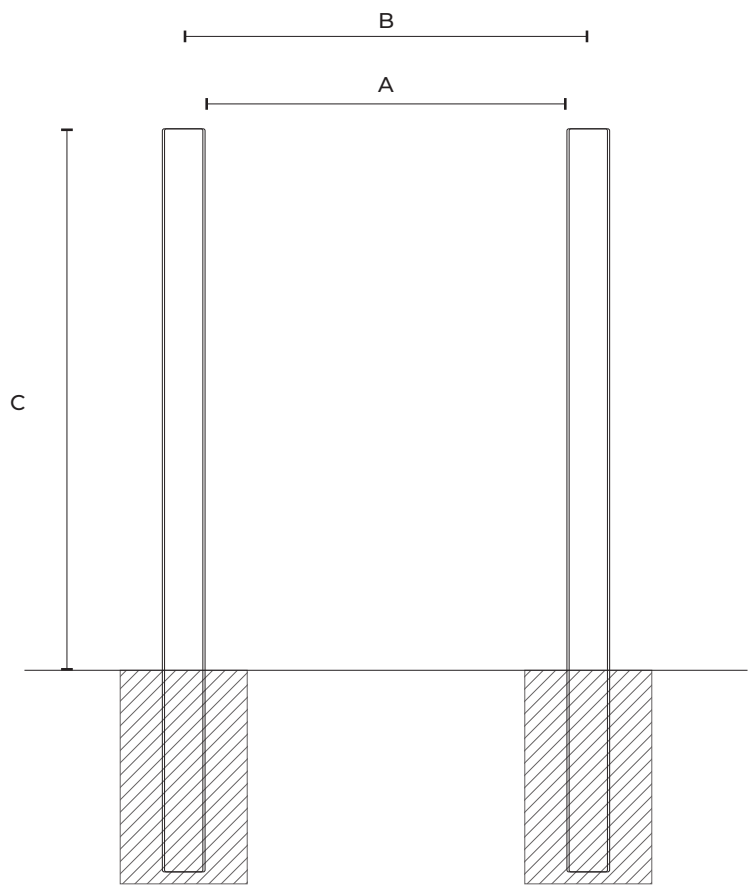


Largeur portillon	Hauteur portillon	Largeur entre piliers (A)	Entraxe piliers (B)	Hauteur hors-sol (C)	Dimensions scellement (l. x L. x P.)
1,00 m	1,23 m	1080 mm	1160 mm	1280 mm	30x30x50 cm
	1,43 m	1080 mm	1160 mm	1480 mm	30x30x50 cm
	1,63 m	1080 mm	1160 mm	1680 mm	30x30x50 cm
	1,83 m	1080 mm	1160 mm	1880 mm	30x30x50 cm

1.a FIXATION DES PILIERS PAR SCELLEMENT


1. Préparez votre terrain

- 1.1 Délimitez votre ligne de pose à l'aide de piquets de chantier et d'une ficelle (prévoyez une ligne de pose légèrement plus large que votre portillon).
- 1.2 Marquez l'emplacement de vos piliers à l'aide de la bombe de traçage en respectant l'entraxe des piliers de votre portillon (valeur (B) dans tableau page 4).
- 1.3 Creusez des réserves de 30x30x50 cm aux emplacements marqués.
- 1.4 Creusez ensuite une longrine de 20x20 cm reliant les deux précédentes réserves (recommandé pour un maintien optimal de l'installation dans le temps).

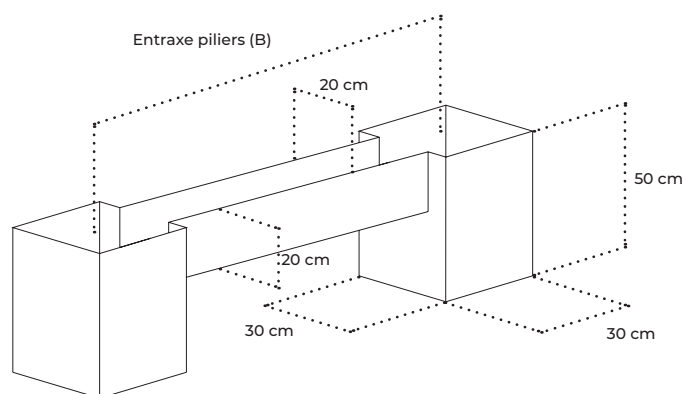


2. Scellez vos piliers

- 2.1 Positionnez vos piliers dans les réserves. **Les perçages du pilier de réception (A1) doivent être orientés vers le pilier porteur (A2).** **Les perçages du pilier porteur (A2) doivent être alignés avec votre ligne de pose.**
- 2.2 Vérifiez la hauteur hors-sol de vos piliers (valeur (C) dans tableau page 4), le haut des deux piliers doit être à niveau.
- 2.3 Scellez vos piliers avec du béton en vous assurant qu'ils soient à niveau et qu'ils respectent bien la largeur entre piliers recommandée et la hauteur hors-sol (valeurs (A) et (C) tableau page 4). À mi-scellement, placez deux tiges acier de 10 mm de part et d'autre de vos poteaux à travers la longrine préalablement creusée (recommandé pour un maintien optimal de l'installation dans le temps).
- 2.4 Tassez votre béton pour éviter les bulles d'air.

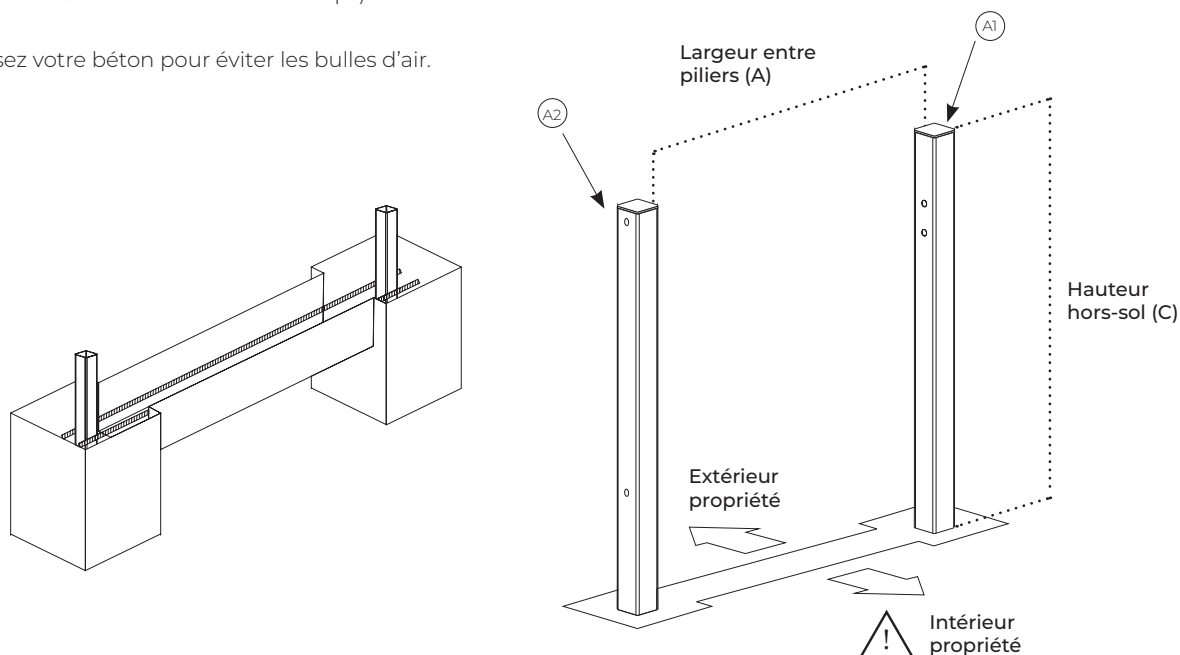


1.b FIXATION DES PILIERS SUR PLATINES


Outillage complémentaire




Chevilles à expansion

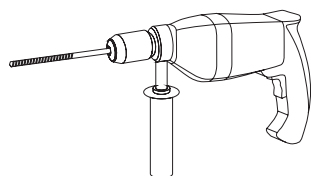

Perceuse à percussion




Feutre ou craie

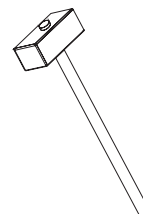

Masse


Fixation des platines

1. Positionnez vos piliers en respectant la largeur entre piliers (valeur (A) tableau page 4). **Les perçages du pilier de réception (A1) doivent être orientés vers le pilier porteur (A2). Les perçages du pilier porteur (A2) doivent être alignés avec votre ligne de pose.**
2. Marquez l'emplacement de vos perçages à l'aide d'un feutre à travers les perçages de vos platines.
3. Retirez vos piliers puis percez le sol, de manière parfaitement parallèle, au diamètre de vos chevilles à expansion (10 mm).
4. Replacez vos piliers sur platines et insérez vos chevilles à l'aide d'une masse.
5. Serrez les boulons en vérifiant que vos piliers soient bien à niveau.

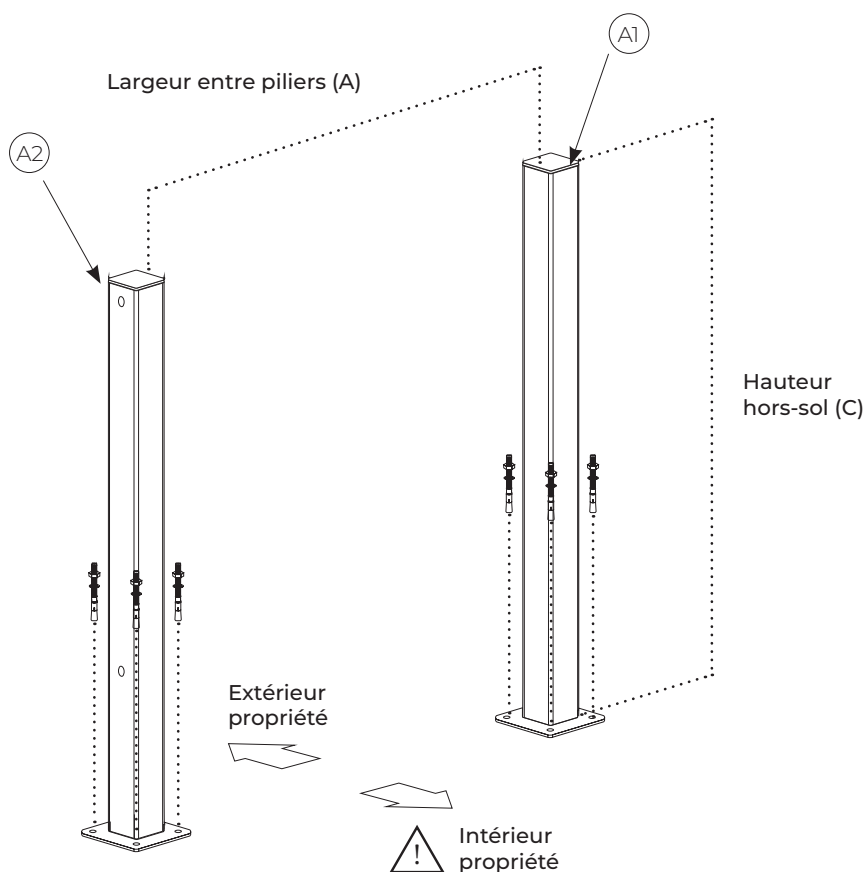


2. FIXATION DE LA GÂCHE

1. Glissez la butée (C1) à l'arrière la gâche (C2). Cette butée doit se positionner dans le sens opposé à l'ouverture du portillon.
2. Fixez ensuite l'ensemble de la gâche dans les perçages du pilier de réception (A1) à l'aide d'une clé Allen 5 mm.

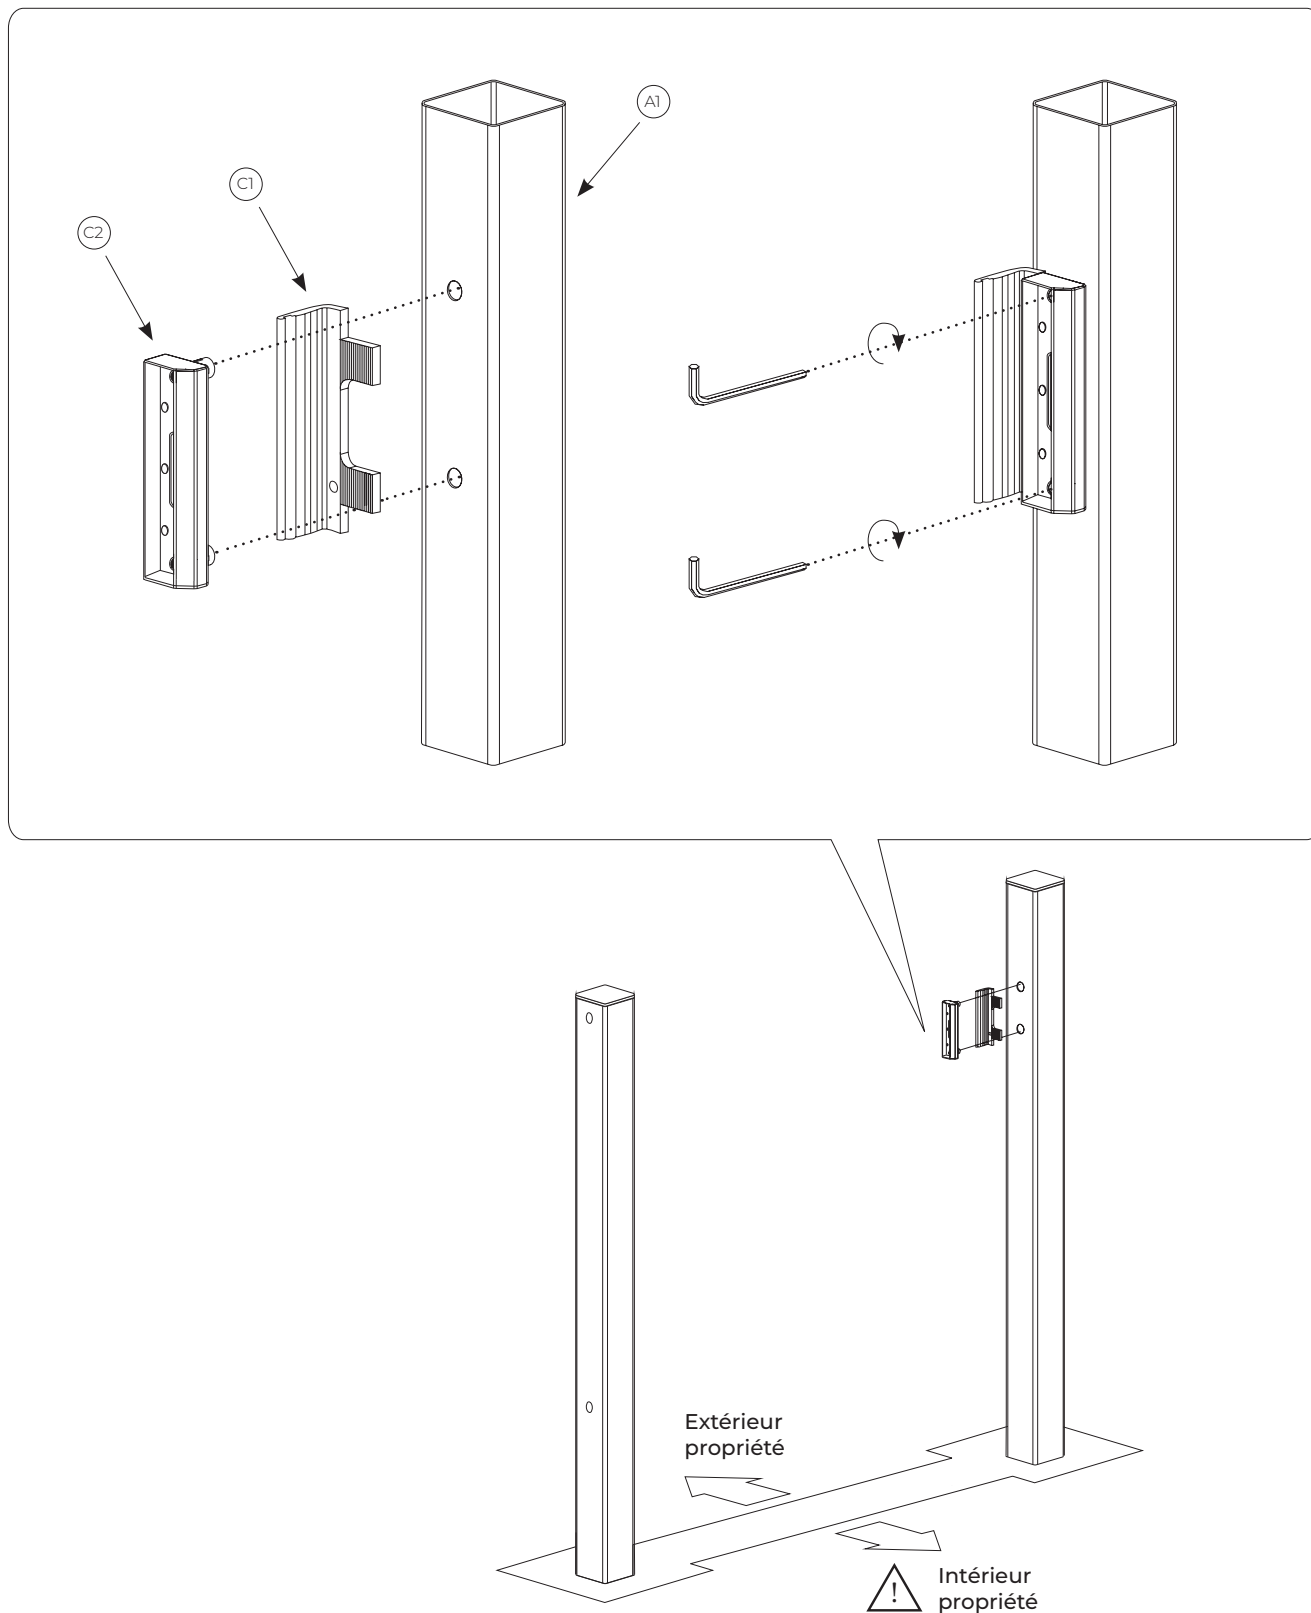


3. FIXATION DES GONDS

1. Insérez les capuchons des gonds en partie haute et basse du montant comme indiqué ci-dessous. Fixez y ensuite les tiges des gonds avec un écrou et une rondelle par tige.

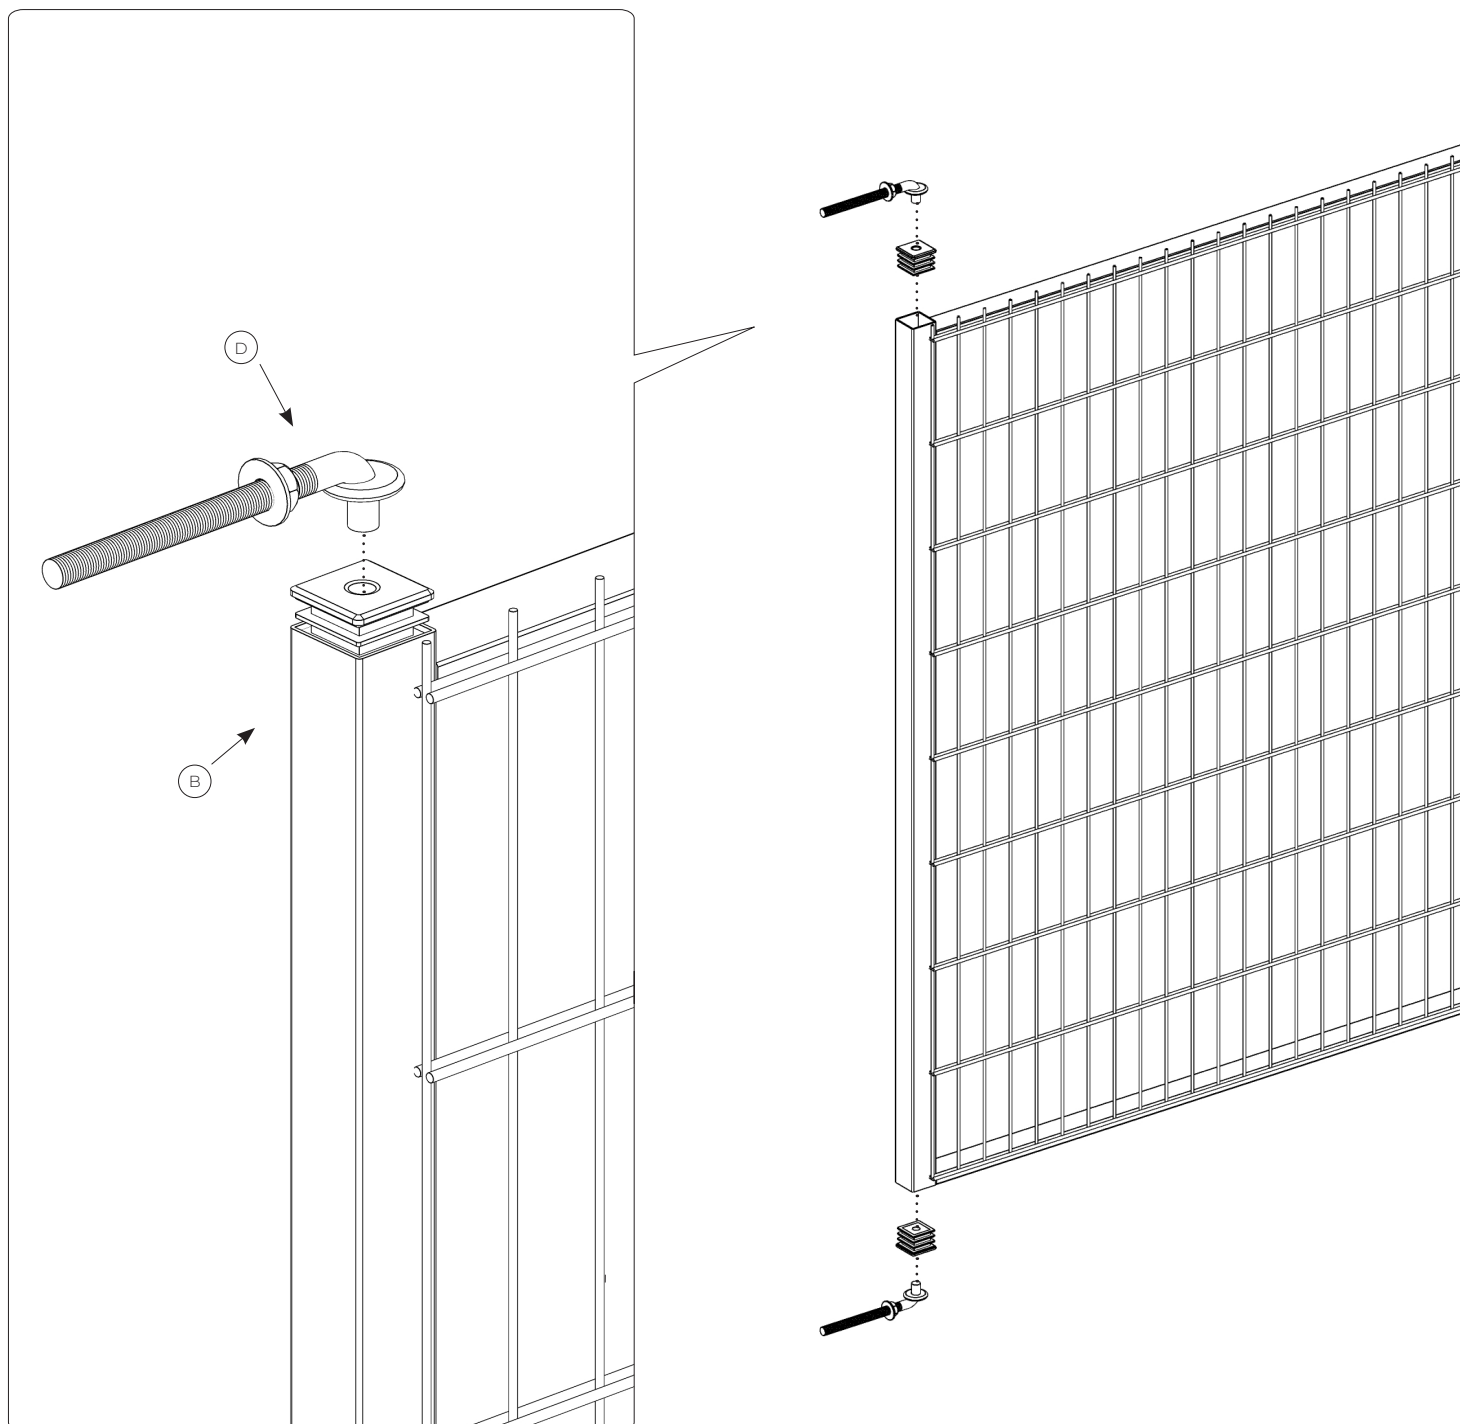


2. Fixez ensuite votre vantail sur le pilier portant en glissant les tiges des gonds au travers des perçages du piliers.
Verrouillez les en glissant une rondelle et un écrou sur vos tiges à l'extérieur du pilier.

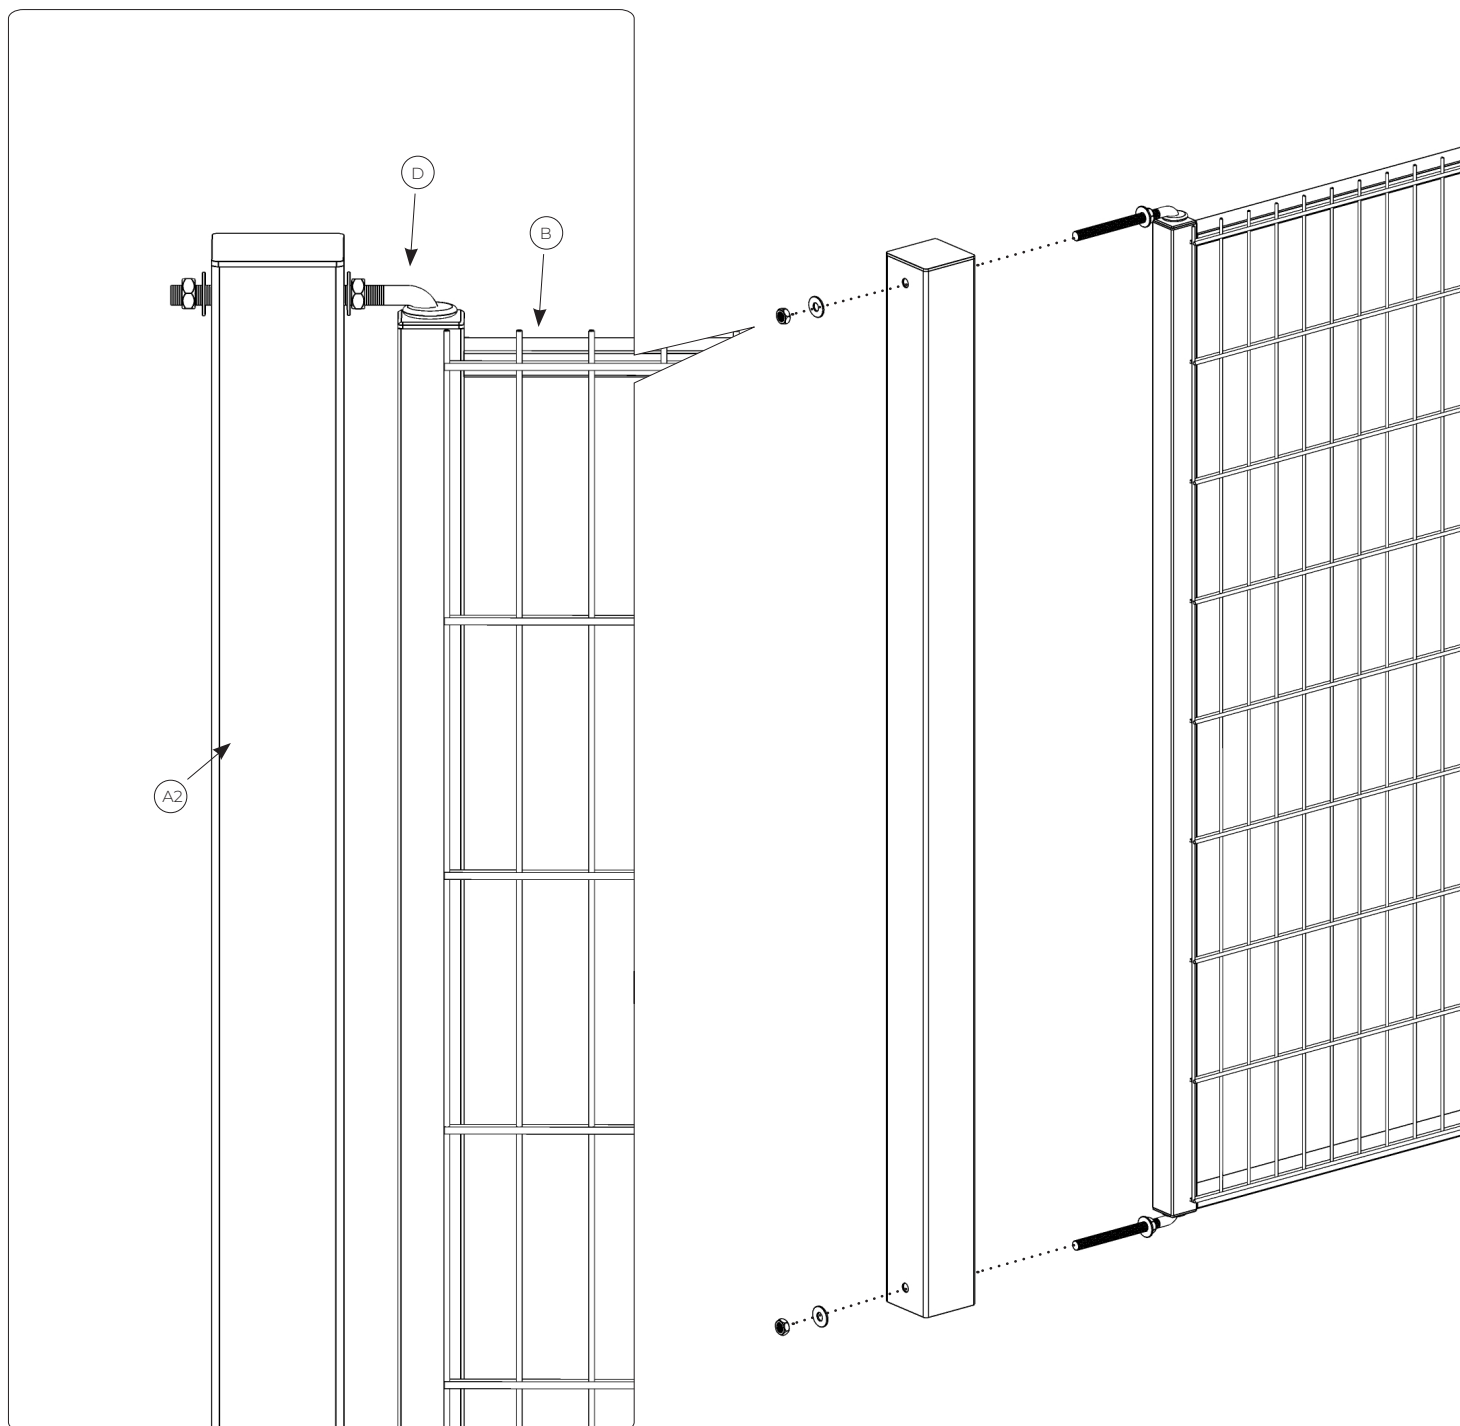


4. FIXATION DE LA POIGNÉE

Fixez la poignée sur le boîtier serrure pré-installé du vantail.

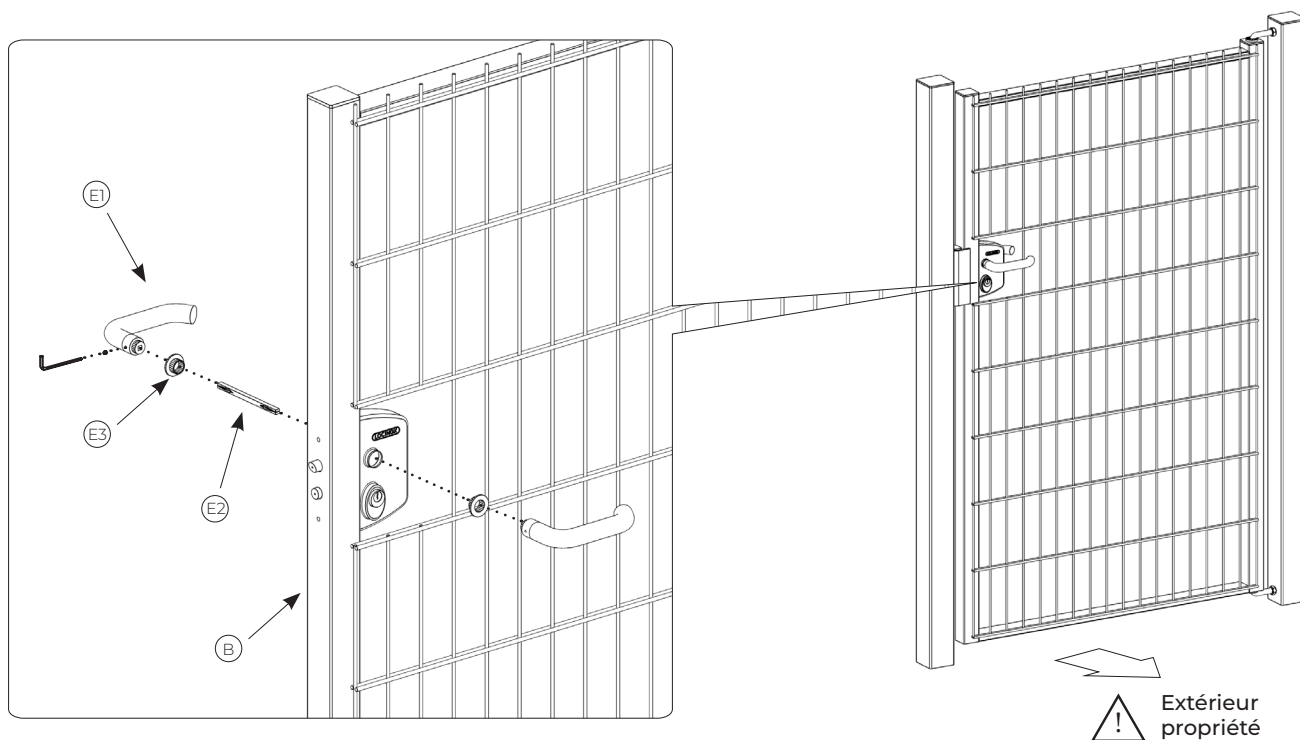


5. RÉGLAGE DE LA SERRURE

À l'aide d'une clé Allen, réglez la longueur des pênes afin d'assurer une fermeture et une sécurisation optimales du portail. En fonction du réglage de l'ouverture, il sera certainement nécessaire de réajuster la serrure.

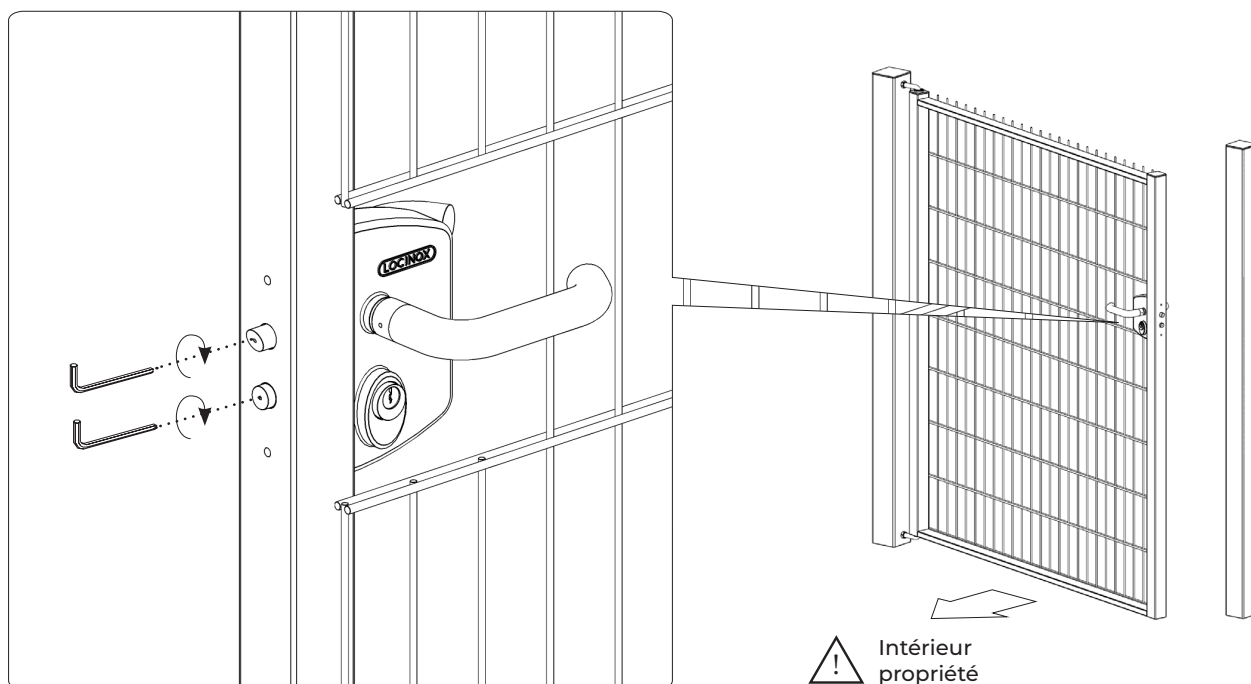

6. RÉGLAGE DE L'OUVERTURE

1. À l'aide d'une clé de 14 mm, réglez les écrous de part et d'autre du pilier jusqu'à obtenir une ouverture et une fermeture fluides.

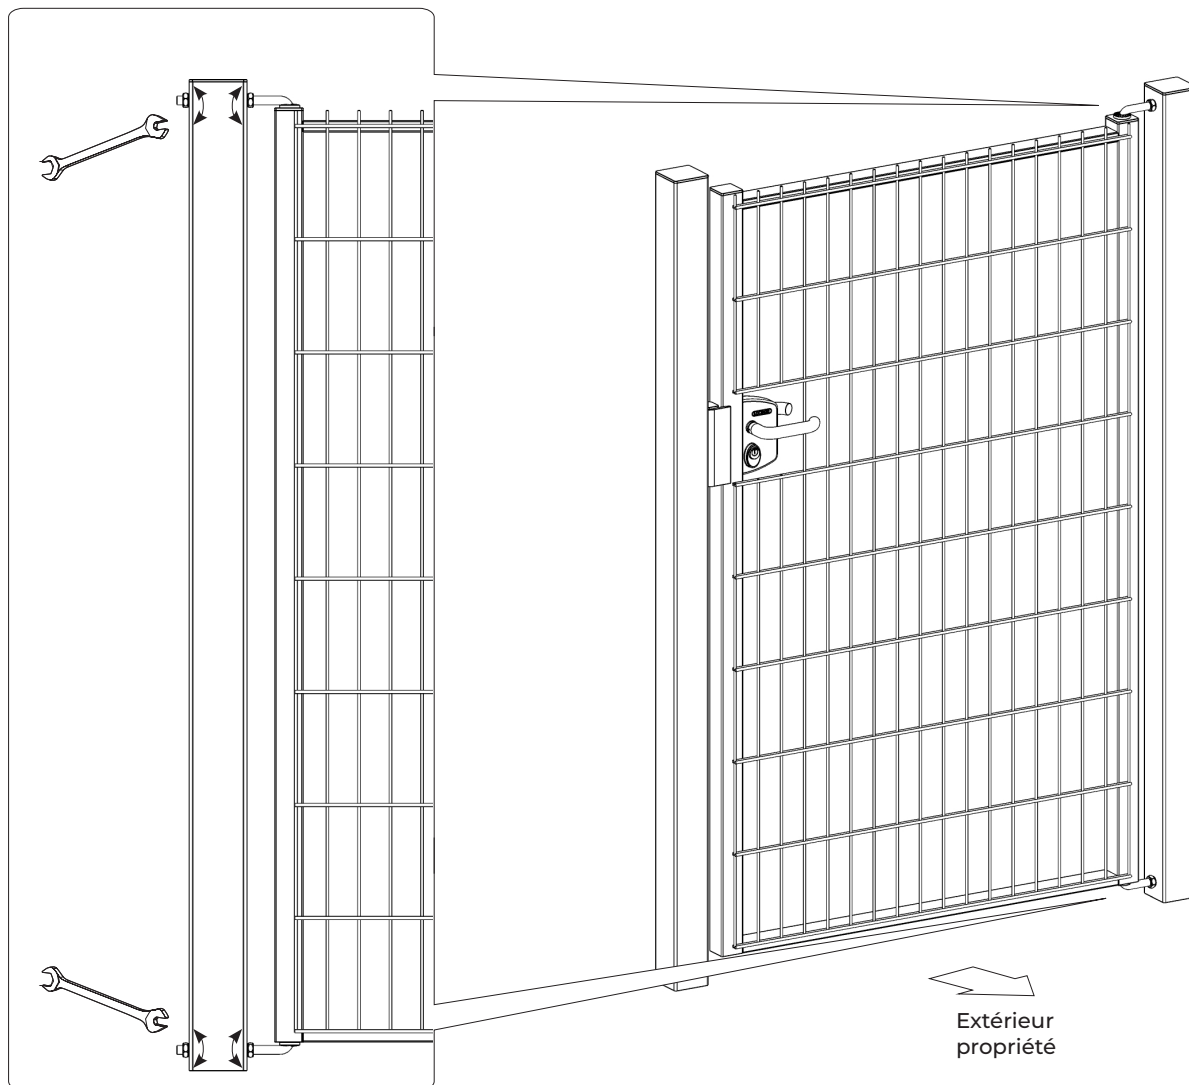

2. Assurez-vous que les montants du vantail soient parallèles aux piliers et respectent les écarts ci-dessous :

