



OCCULTANT EPSILON

Notice de pose

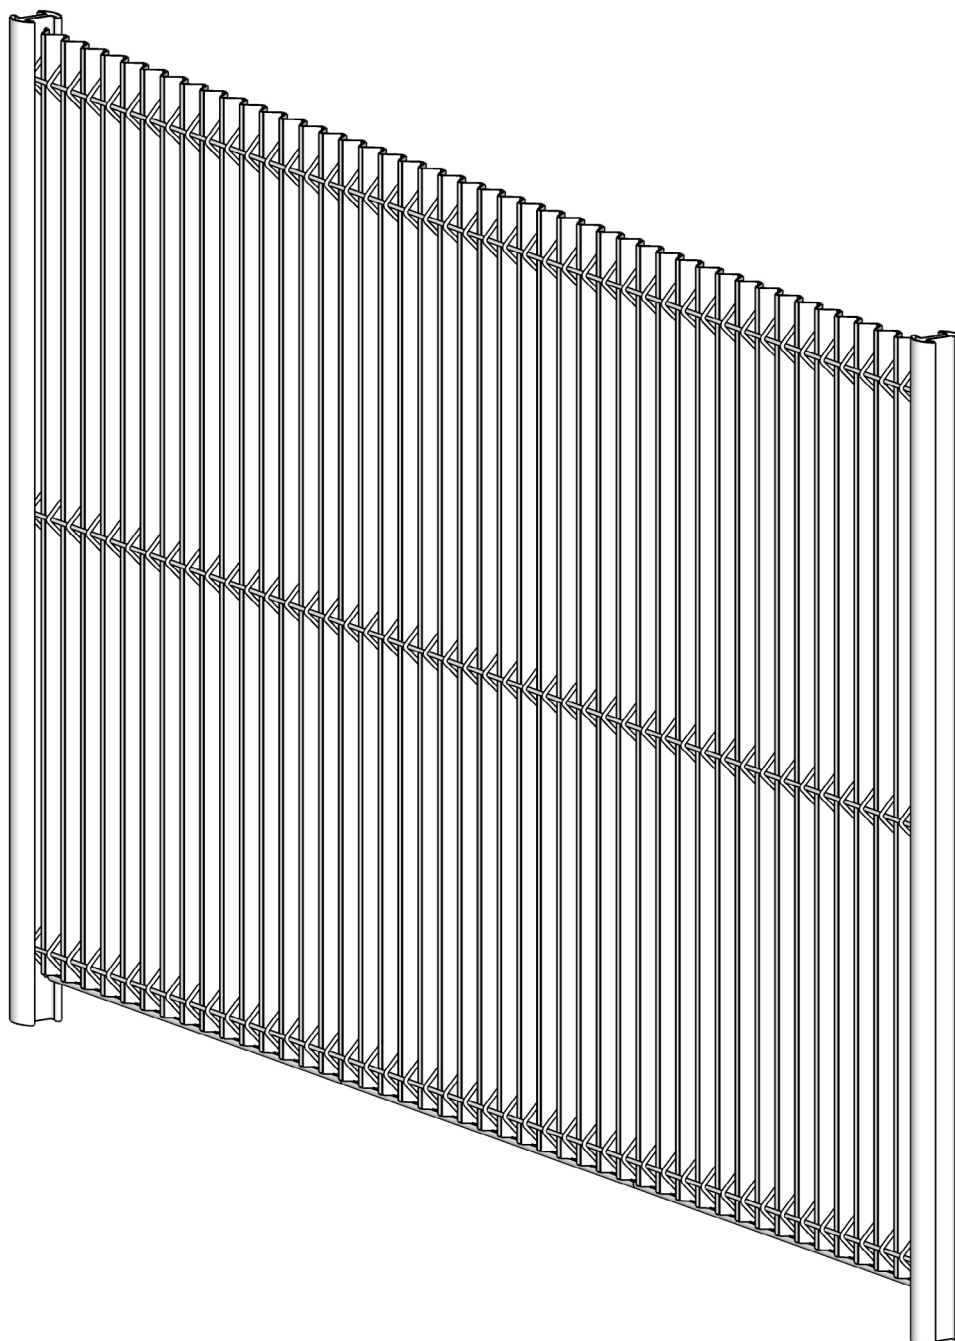




Tuto vidéo disponible.
Scannez ce code pour visionner !

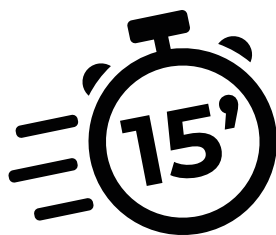

Comptez 15 minutes
de pose par panneau

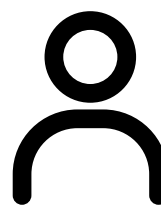

Une personne suffit pour
mettre en place le kit Epsilon.

COMPOSITION DU KIT




45 lamelles
polypropylène



3 lisses d'arrêt
0,82 m


1. PRÉPARATION DU KIT

Déballez votre kit et posez vos lamelles à plat pour les redresser. Vous pouvez placer un poids si nécessaire pour aplanir les lamelles

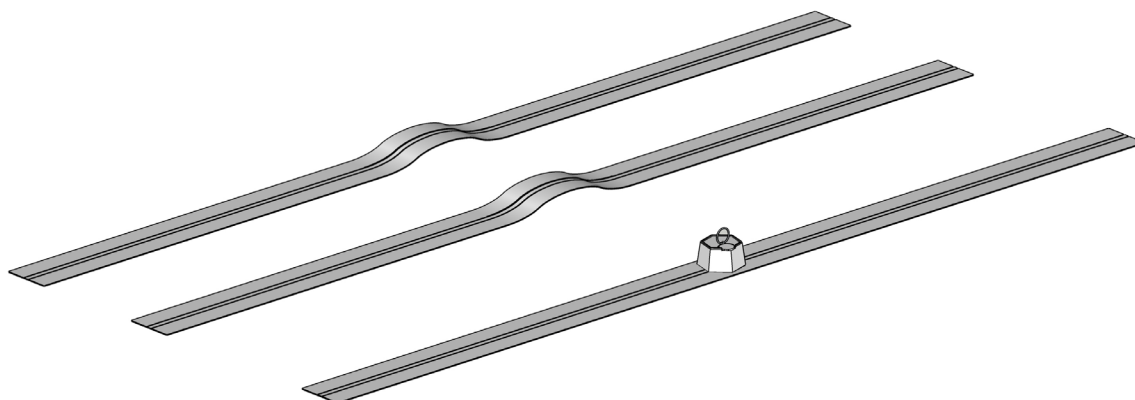


2. MISE EN PLACE DES LISSES BASSES

Pour commencer, fixez vos lisses basses 0,82 m sur le premier fil horizontal de votre panneau.

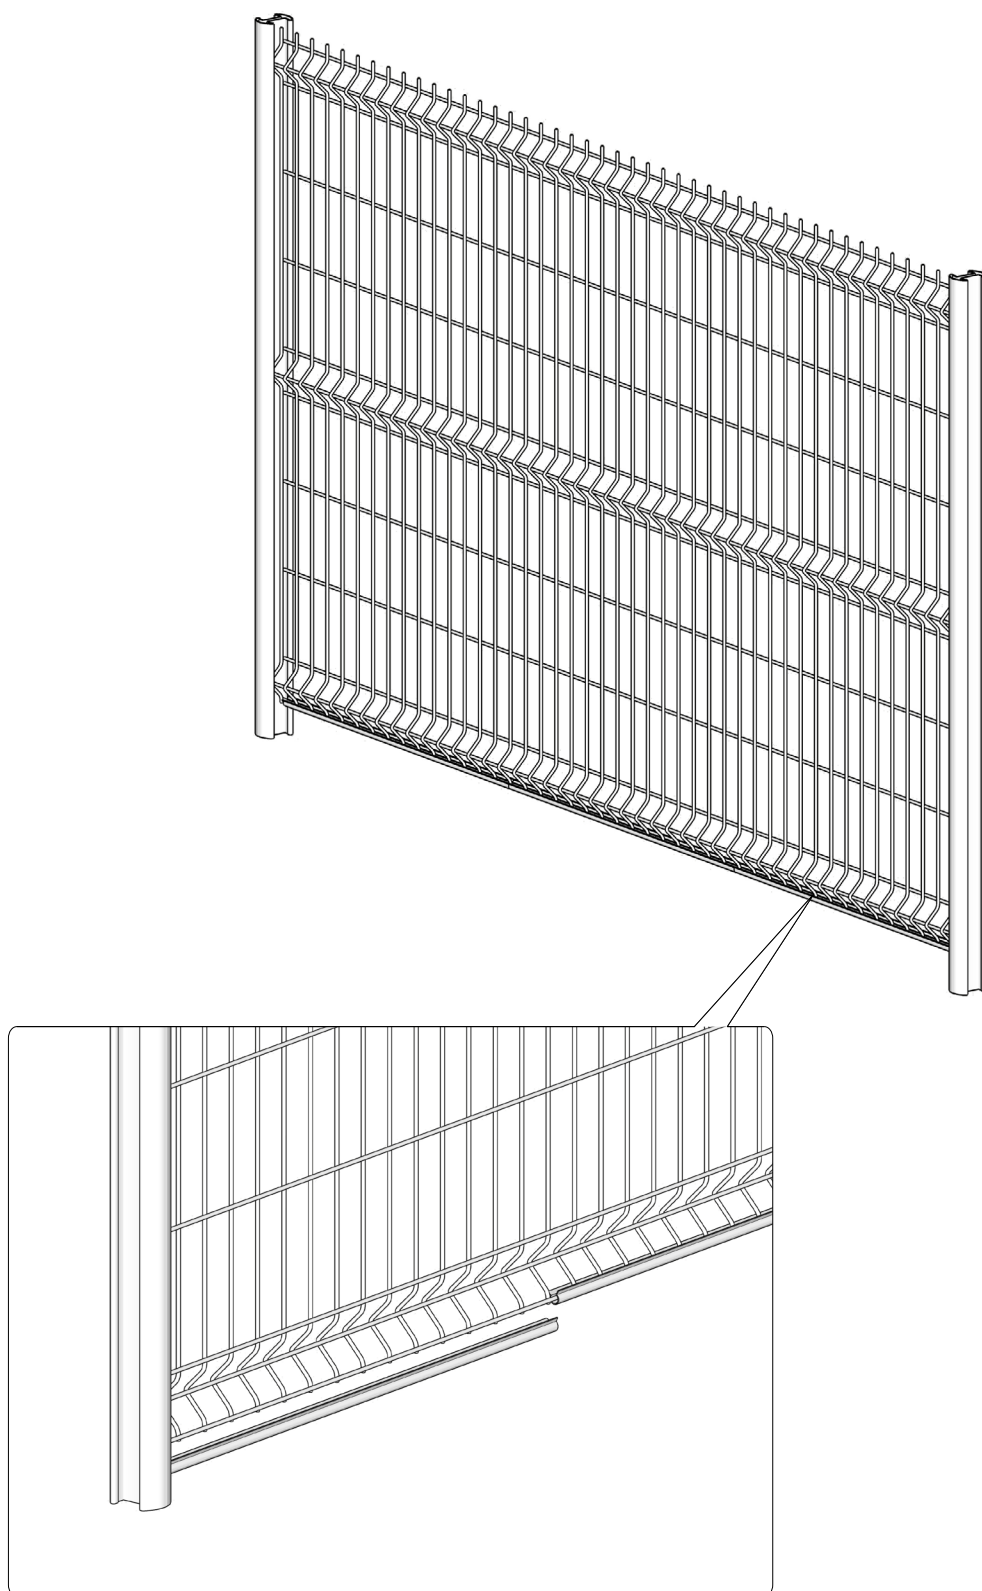


3. MISE EN PLACE DES LAMELLES


Pliez ensuite vos lamelles et glissez les une par une dans votre panneau, l'extrémité plate des lamelles contre le fil extérieur des plis de votre panneau. Glissez les jusqu'au bas du panneau de manière à ce qu'elles reposent sur les lisses basses.

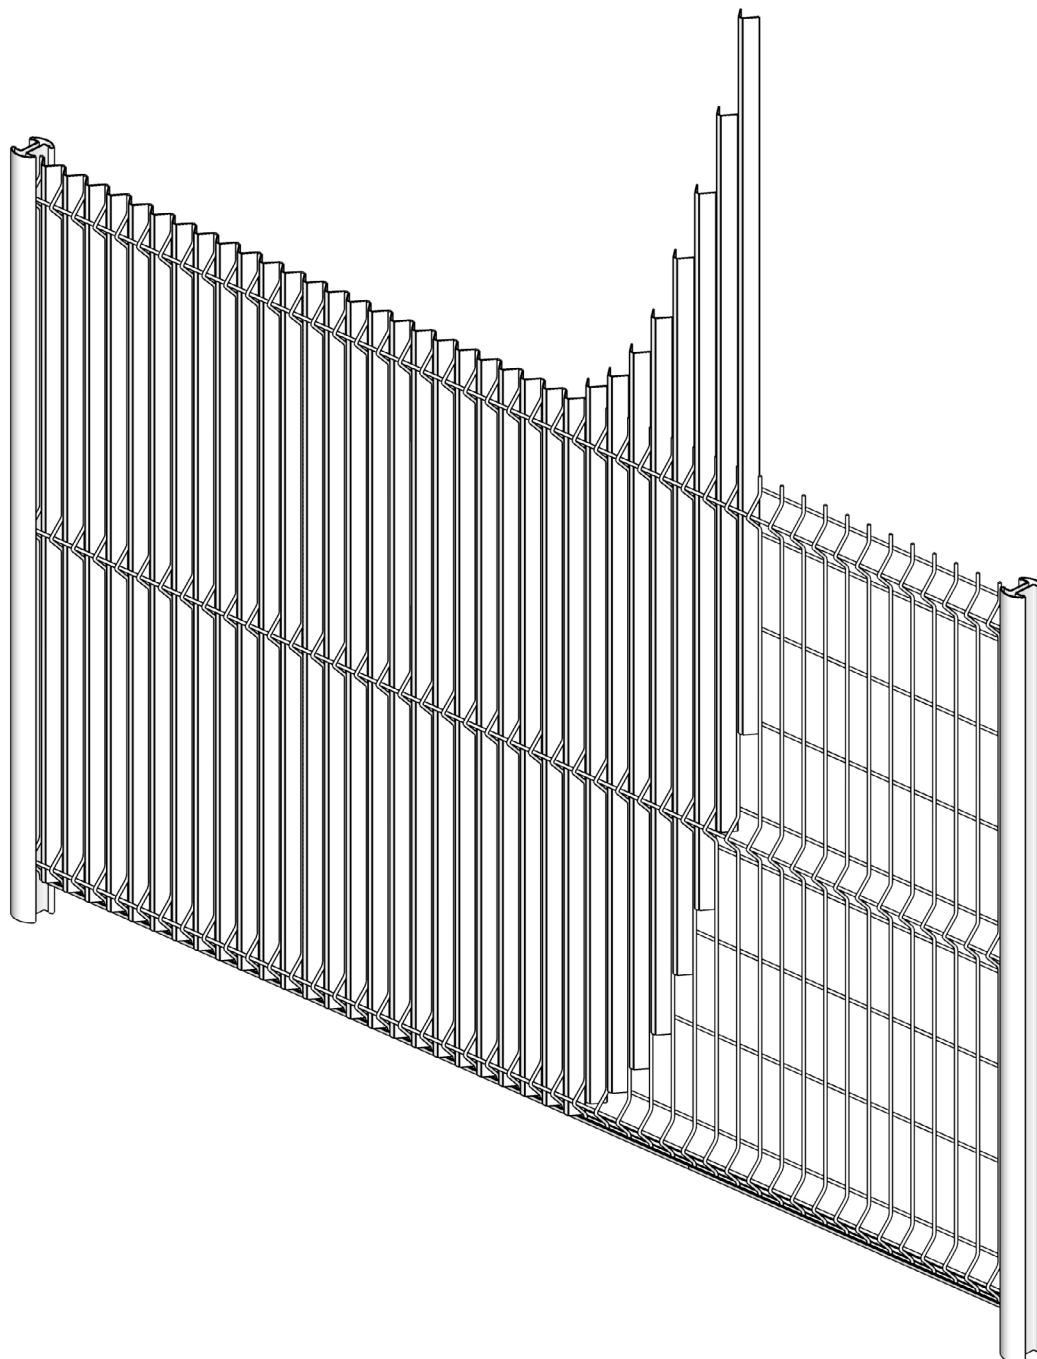


ANNEXE : PERSONNALISATION

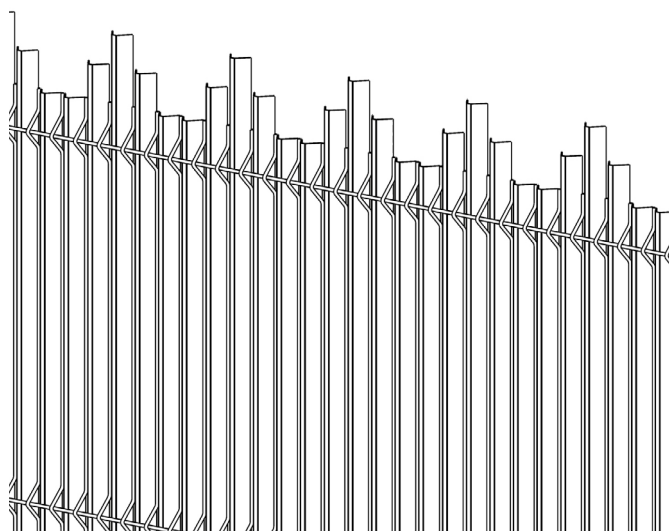


Motif 3 hauteurs

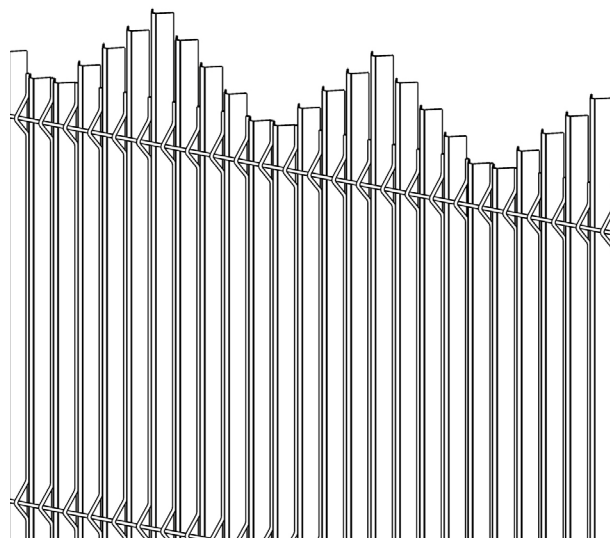

Motif 5 hauteurs

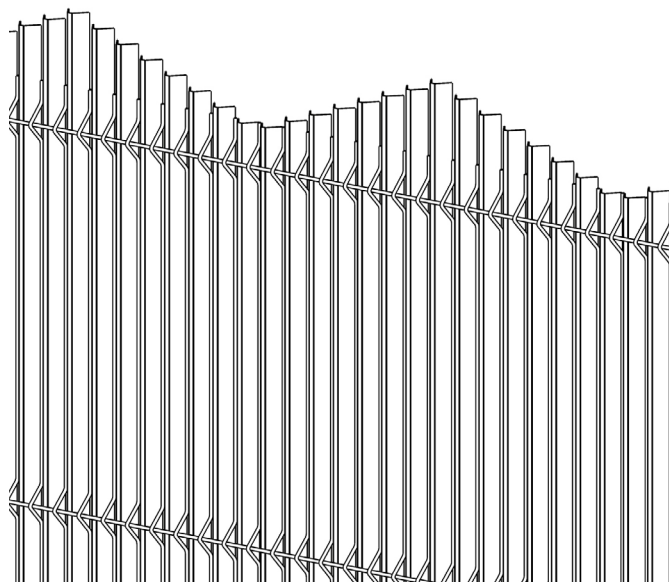

Motif 8 hauteurs

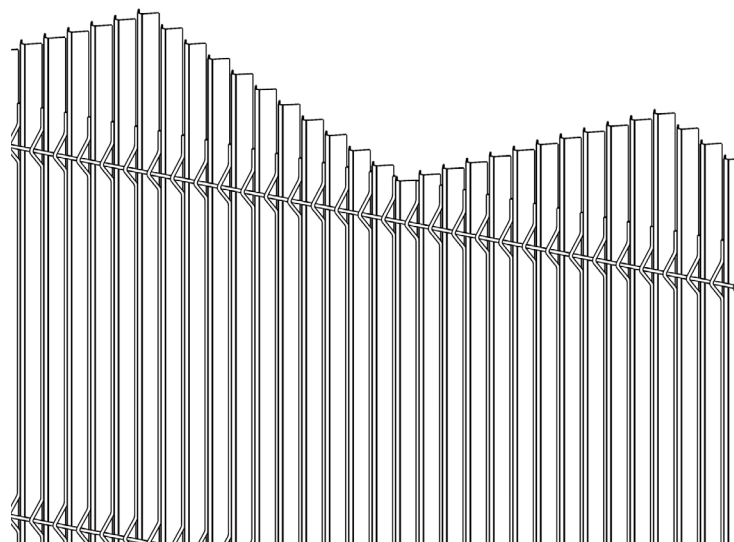

Motif 12 hauteurs